Navodila za uporabo tiskalnika HP Photosmart 8200 series

Slovenščina







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 905 405
Argentina Australia	0-800-555-5000 1300-721-147	Marico [Marico Cly]	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia (out-of-vernety)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800.441.147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751		1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	1-li geria	. 322-111
Conada (Mississauge Areo)	(905) 206-4663	Panamo	1-800-711-2884
Correda	1-(800)-474-6836	Paraguay	009 800 54 1 0006
Chile	800-360-999	Peri	0-800-10111
中国	CQ1-3881-4518	Philippines	2 867 3551
	800-810-3888	Polsko	22 5666 000
	服务编码: 3001	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia (Bogata)	571-606-9191	Repúblico Dominicano	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Románio	(21) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Россия (Москво) Россия (Сано Петербург)	095 7973520 812 3467997
Česká republika	261.307.310		
Equador (Andinotel)	1.999.119 @	800 897 1444	السعونية
	800-711-2884 1-800-225-528 #P	Singapore	6 272 5300
Equador (Padříni)	800-711-2884	Slovakia	2 50222444
2 532 5222	مصر	South Africa (International)	+ 27 11 2509301
ti Salvador	800-6160	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (σπό το εξυπερικό)	+ 30 210 6073603	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Elikáča (ninác Elikáčac) Elikáča (arró Kárspo)	801 11 22 55 47	豪灣	02-8722-8000
1	7-1-7-2-7-7	lmu	+66 (2) 353 9000
Guatemala	1-800-711-2884	71 89 12 22	تونس
香油种等行政區	2802.4098	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Magyaronzag	1 382 1111	Türkiye	90 216 444 71 71
India	1 600 44 7737	Yiqqaixa	(380 44) 4903520
Indonesia	+62 (21) 350 3408	800.4520	لإمارات المربية المثجدة
(0) 9 830 4848	'ינאראנל	United States	1-(800)-474-6836
Jamaica	1-800-711-2884	Uruguay	0004-054-177
日本	0570-000511	Venezuela (Caracos)	58-212-278-8666
日本 (携帯電頭の場合)	03-3335-9800	Venezuela (Caracas)	0-800-474-68368
		Witt Non	+84 88234530

Avtorske pravice in blagovne znamke

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen pod pogoji, določenimi v zakonih o avtorskih pravicah.

Obvestilo

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ne gre razumeti kot dodatne garancije. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino v tem dokumentu. Podjetje Hewlett-Packard Development Company, L.P. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli naključno ali posledično škodo, ki je v povezavi z nudenjem, delovanjem ali uporabo tega dokumenta in programske opreme, ki jo opisuje, ali ki izhaja iz naštetega.

Blagovne znamke

HP, logotip HP in Photosmart so last podjetja Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logotip Secure Digital je blagovna znamka podjetja SD Association. MIcrosoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF in logotip CF so blagovne znamke družbe CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO in Memory Stick PRO Duo so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Corporation.

MultiMediaCard je blagovna znamka podjetja Infineon Technologies AG iz Nemčije in je licencirana za MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je blagovna znamka podjetja Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card je blagovna znamka družb Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation in Olympus Optical Co., Ltd. Mac, logotip Mac in Macintosh so zaščitene blagovne znamke podjetja Apple Computer, Inc.

iPod je blagovna znamka podjetja Apple Computer Inc.

Bluetooth je blagovna znamka v lasti njenega lastnika, Hewlett-Packard Company pa jo uporablja z licenco. PictBridge in logotip PictBridge sta blagovni znamki družbe Camera & Imaging Products Association (CIPA). Druge znamke in njihovi izdelki so zaščitene blagovne znamke njihovih lastnikov.

V tiskalnik vgrajena programska oprema deloma temelji na delu skupine Independent JPEG Group. Avtorske pravice nekaterih fotografij v tem dokumentu pripadajo svojim izvirnim lastnikom.

Upravna identifikacijska številka modela VCVRA-0503

Zaradi upravne identifikacije je izdelku dodeljena upravna identifikacijska številka modela. Upravna številka modela vašega izdelka je VCVRA-0503. Te številke se ne sme zamenjevati s tržnim imenom (tiskalnik HP Photosmart 8200 series) ali številkami izdelka (Q3470).

Informacije o varnosti

Pri uporabi izdelka vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Tako boste zmanjšali tveganje poškodb in električnega udara.



Opozorilo Če želite preprečiti poškodbe ognja ali električnega udara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

- Pozorno preberite vsa navodila v priročniku za namestitev, ki ste jih dobili v paketu s tiskalnikom.
- Enoto priključite samo v ozemljeno električno vtičnico.
 Če ne veste, ali je vtičnica ozemljena ali ni, se obrnite na poklicnega električarja.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila na izdelku.
- Pred čiščenjem izklopite izdelek iz zidnih vtičnic.
- Ne nameščajte izdelka ob vodi in ga ne uporabljajte, ko ste mokri.

- Izdelek varno namestite na stabilno površino.
- Izdelek položite na zaščiteno mesto, kjer ne more nihče stopiti na napajalni kabel ali se spotakniti obenj in ga tako poškodovati.
- Če izdelek ne deluje normalno, si v elektronski pomoči za tiskalnik HP Photosmart oglejte informacije za odpravljanje težav.
- V tiskalniku ni delov, ki bi jih lahko popravil tehnik. Če je treba izdelek servisirati, to zaupajte kvalificiranemu osebju.
- Postavite tiskalnik na dobro prezračevano mesto.

Izjave o varovanju okolja

Podjetje Hewlett-Packard Company je zavezano k izdelovanju kakovostnih okolju prijaznih izdelkov.

Varovanje okolja

Tiskalnik je bil načrtovan tako, da čimbolj zmanjša učinek na naše okolje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto »HP's Commitment to the Environment« na naslovu www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/.

Ozon

Ta izdelek proizvaja zanemarljivo količino ozona (O_3) .

Poraba papirja

Izdelek je primeren za uporabo recikliranega papirja, kot to predpisuje standard DIN 19309.

Plastika

Plastični deli, težji od 24 gramov (0,88 unč), so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki omogočajo identifikacijo plastike za reciklažo na koncu življenjske dobe tiskalnika.

Podatkovni listi o varnosti materialov

Podatkovne liste o varnosti materialov (Material Safety Data Sheets - MSDS) lahko dobite na spletnem mestu HP na naslovu www.hp.com/go/msds. Uporabniki, ki nimajo internetnega dostopa, se lahko obrnejo na HP-jevo podporo za uporabnike.

Program recikliranja

HP ponuja vedno več programov za vračanje izdelkov in reciklažo v veliko državah/regijah in pri partnerjih z nekaj največjimi elektronskimi reciklažnimi centri po vsem svetu. HP ohranja sredstva s preprodajo nekaterih njegovih najbolj priljubljenih izdelkov.

Ta HP-jev izdelek v spojih vsebuje svinec, ki lahko zahteva posebno ravnanje ob koncu njegove življenjske dobe.

Odstranitev izrabljene opreme uporabnikov v zasebnih domovih v Evropski uniji:



Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži kaže, da tega izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da izrabljeno opremo predate na označeni zbirni točki za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odpadne opreme ob odstranitvi pripomore k ohranjevanju naravnih virov in zagotavlja, da je reciklirana v duhu zaščite zdravja ljudi in okolja. Če želite več informacij, kje lahko odložite vašo odpadno opremo za recikliranje, se obrnite na svojo občino, svoj komunalni servis ali na trgovino, kjer ste izdelek kupili. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju HP-jevih izdelkov, obiščite: www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/recycle/ index.html.

Kazalo

1	Pozdravljeni	3
	Več informacij	
	Kaj je v škatli	3
	Deli tiskalnika	4
	Meni tiskalnika	8
	Informacije o papirju	11
	Informacije o tiskalni kartuši	
	Kupovanje nadomestnih tiskalnih kartuš	13
	Namigi za tiskalne kartuše	
	Vstavljanje in zamenjava tiskalnih kartuš	
2	Osnove tiskanja	
	Uporaba pomnilniških kartic	
	Podprte oblike zapisa datotek	
	Izbiranje postavitve fotografije	
	Izbiranje fotografij za tiskanje	
	Izbiranje fotografij za tiskanje	
	Izboljšanje kakovosti fotografije in povečanje ustvarjalnosti	
	Tiskanje fotografij	
	Vzpostavljanje povezave	
	Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami	
	Tiskanje iz računalnika	
	Shranjevanje fotografij v računalnik	
	Uporaba ustvarjalnih možnosti programske opreme tiskalnika	
	Nastavljanje možnosti tiskanja	
Α	Nameščanje programske opreme	
	Odpravljanje težav pri namestitvi	
	Vsi tiskalniki v Print Center (Tiskalnem središču) po namestitvi	
	programske opreme izginejo (samo za Macintosh)	24
	Ko je CD vstavljen, se namestitev programske opreme ne zažene	
	samodejno (samo za Windows)	24
	Čarovnik za najdeno novo strojno opremo se odpre, vendar ne	
	prepozna tiskalnika (samo za Windows)	24
	Pogovorno okno System Requirements (Sistemske zahteve) označuje,	
	da je v računalniku nameščena zastarela različica Internet Explorerja	
	(samo za Windows)	24
	Med nameščanjem programske opreme se računalnik preneha odzivati	
	(samo za Windows)	24
	Med namestitvijo se prikaže pogovorno okno System Requirements	
	(Sistemske zahteve)	24
	Računalnik ne more brati podatkov s CD-ja za tiskalnik HP Photosmart	24
В	HP-jeva podpora za uporabnike	
_	HP-jeva telefonska podpora za uporabnike	
	Klicanje	
	Dodatne možnosti garancije	
	Izjava o omejeni garanciji	
	, -,,,,,,,,,	

С	Specifikacije	29
	Sistemske zahteve	
	Specifikacije tiskalnika	

1 Pozdravljeni

Zahvaljujemo se vam za nakup tiskalnika HP Photosmart 8200 series! S tem novim fotografskim tiskalnikom lahko natisnete čudovite fotografije, jih shranite v računalnik in ustvarite zabavne ter preproste projekte z računalnikom ali brez njega.

Več informacij

Skupaj s tiskalnikom ste dobili to dokumentacijo:

- Priročnik za namestitev: Tiskalniku HP Photosmart 8200 series so priložena navodila za namestitev, ki opisujejo, kako pripraviti tiskalnik.
- Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik za HP Photosmart 8200 series
 opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razlaga, kako uporabiti tiskalnik brez
 računalnika, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s strojno opremo.
 Priročnik je v elektronski obliki na voljo na CD-ju User's Guide (Uporabniški
 priročnik).
- Navodila za uporabo: Navodila za uporabo tiskalnika HP Photosmart 8200 series je knjiga, ki jo berete. V njej so osnovne informacije o tiskalniku, vključno s pripravo, delovanjem, tehnično podporo in garancijo. Če želite podrobna navodila, si ogleite vsebino CD-ja User's Guide (Uporabniški priročnik).
- Elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart: Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo.

Ko v računalnik namestite programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart, si lahko ogledate elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart:

- Osebni računalnik Windows: V meniju Start izberite Programs (Programi)
 (v operacijskem sistemu Windows XP izberite All Programs (Vsi programi)) >
 HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help (Pomoč za Photosmart).
- Macintosh: V programu Finder (Iskalec) izberite Help (Pomoč) > Mac Help (Pomoč za Mac) in nato Help Center (Center za pomoč)>HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone) > HP Photosmart Printer Help (Pomoč za tiskalnik HP Photosmart).

Kaj je v škatli


V škatli tiskalnika so ti predmeti:

- Tiskalnik HP Photosmart 8200 series
- Priročnik za namestitev tiskalnika HP Photosmart 8200 series
- Navodila za uporabo tiskalnika HP Photosmart 8200 series
- CD s programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart 8200 series
- CD User's Guide (Uporabniški priročnik)
- Vzorec papirja
- Vrečka za shranjevanje fotografskega papirja (v nekaterih državah/regijah ni na volio)
- Šest tiskalnih kartuš
- Napajalnik




Opomba Vsebina se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Deli tiskalnika

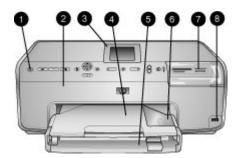


Prednja stran tiskalnika

- 1 **Vklop**: Pritisnite to tipko in tako vklopite tiskalnik.
- Zgornja vratca: Dvignite ta vratca in imeli boste dostop do tiskalne kartuše, lahko pa boste tudi odstranili zagozdeni papir. Zgornja vratca dvignete tako, da jih primete pod HP-jevim logotipom in povlečete navzgor.
- 3 Zaslon tiskalnika: Na tem zaslonu si lahko ogledate fotografije, menije in sporočila.
- 4 **Izhodni pladenj**: Na ta pladenj se nalagajo izpisi. Če ga odstranite, boste imeli dostop do pladnja za fotografije.
- 5 **Glavni pladenj**: Izvlecite ta pladenj in nanj naložite prazen papir, prosojnice, ovojnice ali druge medije tako, da bo tiskalna stran obrnjena navzdol.
- Pladenj za fotografije: Odstranite izhodni pladenj in na pladenj za fotografije naložite majhen papir za tiskanje do velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) tako, da bo tiskalna stran obrnjena navzdol. Papir je lahko z robom ali brez njega.
- 7 **Reže za pomnilniške kartice**: Tukaj vstavite pomnilniške kartice. Seznam podprtih pomnilniških kartic je v poglavju Podprte oblike zapisa datotek.
- 8 **Vrata za fotoaparat**: Povežite digitalni fotoaparat PictBridge[™], izbirni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth® ali HP iPod.



Zadnja stran tiskalnika

- 1 Priklop napajalnega kabla: S temi vrati povežite napajalni kabel, priložen tiskalniku.
- 2 **Vrata USB**: S temi vrati tiskalnik povežite z računalnikom.
- Zadnja vratca: Ta vratca odstranite, če želite odstraniti zagozden papir ali če želite namestiti izbirni HP-jev pripomoček za samodejno obojestransko tiskanje. Glejte CD User's Guide (Uporabniški priročnik)

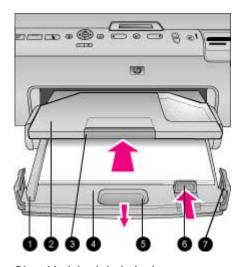


Glavni in izhodni pladenj

- 1 **Prečno vodilo za papir**: To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo robu papirja na glavnem pladnju.
- 2 **Izhodni pladenj**: Na ta pladenj se nalagajo izpisi. Če ga odstranite, boste imeli dostop do pladnja za fotografije.
- Podaljšek izhodnega pladnja: Če želite podaljšati izhodni pladenj, tako da se bodo nanj nalagali izpisi, ga potegnite proti sebi.
- 4 **Glavni pladenj**: Izvlecite ta pladenj in nanj naložite navaden papir, prosojnice, ovojnice ali druge medije, na katere želite tiskati.
- 5 | **Sprostitev glavnega pladnja**: Če želite glavni pladenj podaljšati, ga potegnite proti sebi.
- 6 **Vzdolžno vodilo za papir**: To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo koncu papirja na glavnem pladnju.
- 7 **Ročaji pladnja**: Če želite podaljšati glavni pladeni, potegnite ročaje pladnja proti sebi.




Pladenj za fotografije

- 1 **Prečno vodilo za papir**: To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo robu papirja na pladnju za fotografije.
- 2 **Vzdolžno vodilo za papir**: To vodilo prilagodite tako, da se bo prilegalo koncu papirja na pladnju za fotografije.

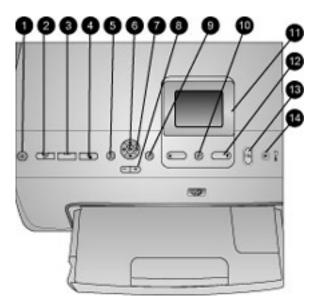

Nadzorna plošča

- **Vklop**: Vklopite tiskalnik ali pa ga preklopite v način varčevanja z energijo.
- **Instant Share**: Trenutno izbrane fotografije pošljite funkciji HP Instant Share, ki je del programske opreme HP Image Zone (ko je tiskalnik povezan z računalnikom).
- Pladenj za fotografije: Na nadzorni plošči izberite ustrezen pladenj za naslednji tiskalni posel. Ko sveti modra lučka, pobere tiskalnik papir s pladnja za fotografije. Ko modra lučka ne sveti, pobere tiskalnik papir z glavnega pladnja.
- **Postavitev**: Izberite postavitev tiskanja za svoje fotografije. Ko vstavite pomnilniško kartico, se izbrana postavitev prikaže spodaj na sredini zaslona tiskalnika.
- 5 Meni: Oglejte si meni tiskalnika.
- **OK (V redu)**: Izberite meni ali izbiro v pogovornem oknu in zaustavite/nadaljujte video posnetek med predvajanjem.
- **Puščice za krmarjenje**: Z njimi lahko prilagodite obrezovalno polje, se pomikate po izbirah v menijih in nadzirate predvajanje video posnetka.
- **Povečava (+)(-)**: Povečajte ali pomanjšajte fotografijo. Če si želite ogledati devet slik hkrati, ko si ogledujete fotografijo pri navadni povečavi, tudi pritisnite gumb Povečava (-).
- **Zasukaj**: Zasukaj fotografijo ali obrezovalno polje.
- **Izbira fotografij**: S to tipko izberete številko fotografije ali možnost v meniju.
- **Zaslon tiskalnika**: Oglejte si menije in sporočila.
- **Puščice za izbiro fotografij**: S temi tipkami prehajate med možnostmi v meniju ali številkami fotografij.
- **Natisni**: Natisnite izbrane fotografije z vstavljene pomnilniške kartice ali pa iz fotoaparata, ki je povezan z vrati za fotoaparat na prednji strani.
- **Prekliči**: Prekličite izbor fotografij, izstopite iz menija ali pa zaustavite dejanje, ki ste ga zahtevali.

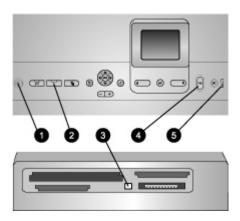

Indikatorske lučke

Lučka vklopa: Sveti modro, če je tiskalnik vklopljen, sicer ne sveti.
 Lučka pladnja za fotografije: Ko sveti ta lučka, uporablja tiskalnik papir s pladnja za fotografije. Ko ta lučka ne sveti, uporablja tiskalnik papir z glavnega pladnja. Pritisnite gumb, da izberete želeni pladenj.
 Lučka pomnilniške kartice: Modra neprestano sveti, če je vstavljena pomnilniška kartica, utripa, če tiskalnik bere s pomnilniške kartice, ne sveti, če pomnilniška kartica ni vstavljena, ali pa če je vstavljena več kot ena kartica.
 Lučka tiskanja: Modra neprestano sveti, ko je tiskalnik vklopljen in pripravljen na tiskanje, utripa modro, ko tiskalnik tiska ali pa je zaposlen s samovzdrževanjem.
 Opozorilna lučka: Zasveti, ko se pojavi težava, ki zahteva posredovanje uporabnika.

Meni tiskalnika

Pritisnite tipko **Meni**, da odprete meni tiskalnika.

Oglejte si navodila na zaslonu tiskalnika.

Pomikanje v meniju tiskalnika:

- Pritisnite puščici za krmarjenje, da se pomaknete med meniji ali možnostmi, prikazanimi na zaslonu tiskalnika.
- Za prikaz podmenijev ali možnosti pritisnite OK (V redu).
- Pritisnite Prekliči, če želite zapustiti trenutni meni.

Struktura menija tiskalnika

- Print Options (Možnosti tiskanja)
 - Print all (Natisni vse): Izberite, če želite natisniti vse fotografije s
 pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik, oziroma iz fotoaparata, ki je
 povezan z vrati za fotoaparat.
 - Print proof sheet (Natisni pregledni list): Natisnite pregledni list vseh fotografij na vstavljeni pomnilniški kartici. Pregledni list omogoča, da izberete fotografije, ki jih želite natisniti, število kopij in postavitev izpisa.
 - Scan proof sheet (Optično preberi pregledni list): Optično preberite natisnjeni pregledni list, potem ko ste označili izbrane fotografije, število kopij in postavitev.

- Video action prints (Natisni sličice iz videa): Natisnite devet sličic, ki so samodejno izbrane iz video posnetka.
- Print range (Obseg tiskanja): S pomočjo puščic za izbiro fotografij izberite začetek in konec obsega tiskanja.
- Print index page (Natisni indeksno stran): Natisnite sličice vseh fotografij na vstavljeni pomnilniški kartici.
- Print panoramic photos (Natisni panoramske fotografije): Izberite, ali želite panoramsko tiskanje nastaviti na On (Vključeno) ali Off (Izključeno) (privzeto). Izberite On (Vključeno), če želite vse izbrane fotografije natisniti v razmerju 3:1; pred tiskanjem naložite papir velikosti 10 x 30 cm (4 x 12 palcev).
- Print stickers (Natisni nalepke): Izberite, ali želite tiskanje nalepk nastaviti na On (Vključeno) ali Off (Izključeno) (privzeto). Izberite On (Vključeno), če želite natisniti 16 fotografij na stran; če želite, naložite posebne medije z nalepkami.
- Passport photo mode (Način za fotografijo za potni list): Izberite, ali želite način za fotografijo za potni list nastaviti na On (Vključeno) ali Off (Izključeno). Če izberete On (Vključeno), vas tiskalnik pozove, da izberete velikost fotografije za potni list. Način za potne liste določa tiskalniku tiskanje vseh fotografij z izbrano velikostjo. Vsaka stran vsebuje eno fotografijo, če pa določite več kopij iste fotografije, se vse kopije natisnejo na isto stran (če je dovolj prostora). Fotografije se morajo sušiti en teden, preden jih prekrijete s folijo.

Edit (Uredi)

- Remove red eye (Odstrani rdeče oči): Izberite, če želite odstraniti rdeče oči s fotografije, ki je prikazana na zaslonu tiskalnika.
- Photo brightness (Svetlost fotografije): S puščicami za krmarjenje lahko fotografijo posvetlite ali potemnite.
- Add frame (Dodaj obrobo): S puščicami za krmarjenje izberite vzorec in barvo obrobe.
- Add color effect (Dodaj barvni učinek): S puščicami za krmarjenje izberite barvni učinek. Barvni učinek ne vpliva na obrobe, ustvarjene z možnostjo Add frame (Dodaj obrobo).

• Tools (Orodja)

- View 9-up (Prikaži 9 sličic): Oglejte si devet slik hkrati z vstavljene pomnilniške kartice.
- Slide show (Diaprojekcija): S tem začnete diaprojekcijo vseh fotografij na vstavljeni pomnilniški kartici. Pritisnite Prekliči, da zaustavite diaprojekcijo.
- Kakovost tiskanja: Izberite ali Best (Najboljšo) (privzeto) ali Normal (Običajno) kakovost tiskanja.
- Print sample page (Natisni vzorčno stran): S tem natisnete vzorčno stran, ki je uporabna za preverjanje kakovosti tiska tiskalnika. Ta funkcija ni na volio pri vseh modelih tiskalnikov.
- Print test page (Natisni preskusno stran): S tem natisnete preskusno stran, ki vsebuje informacije o tiskalniku, ki vam lahko pomagajo odpraviti težave.
- Clean printheads (Očisti tiskalne glave): S tem očistite tiskalne glave, ko se na izpisih pojavijo bele črte ali proge. Ko se čiščenje dokonča, tiskalnik

- natisne poročilo o preskusu. Če poročilo prikaže težave pri kakovosti tiskania, imate možnost ponovnega čiščenia tiskalnih glav.
- Align printer (Poravnaj tiskalnik): S tem poravnate tiskalnik, ko se na izpisih pojavijo bele črte ali proge.

Bluetooth

- Device address (Naslov naprave): Nekatere naprave z brezžično tehnologijo Bluetooth zahtevajo, da vnesete naslov naprave, ki jo poskušajo zaznati. Ta možnost menija prikazuje naslov tiskalnika.
- Device name (Ime naprave): Izberete lahko ime tiskalnika, ki se pojavi v drugih napravah z brezžično tehnologijo Bluetooth, ko zaznajo tiskalnik.
- Passkey (Geslo): Ko je Security level (Varnostna raven) za Bluetooth na tiskalniku nastavljena na High (Visoka), morate vnesti geslo, da bo tiskalnik na voljo drugim napravam Bluetooth. Privzeto geslo je 0000.
- Visibility (Vidnost): Izberite Visible to all (Viden vsem) (privzeto) ali Not visible (Ni viden). Ko je možnost Visibility (Vidnost) nastavljena na Not visible (Ni vidno), lahko samo naprave, ki poznajo naslov naprave, tiskajo na tiskalnik.
- Security level (Varnostna raven): Izberite Low (Nizka) ali High (Visoka).
 Pri nastavitvi Low (Nizka) uporabnikom drugih naprav z brezžično tehnologijo Bluetooth ni treba vnašati gesla. Pri nastavitvi High (Visoka) morajo uporabniki drugih naprav z brezžično tehnologijo Bluetooth vnesti geslo.
- Reset Bluetooth options (Ponastavi možnosti za Bluetooth): S tem ponastavite vse elemente v meniju Bluetooth na njihove privzete vrednosti.

Help (Pomoč)

- Pomnilniške kartice: S tem si ogledate seznam podprtih pomnilniških kartic.
- Cartridges (Kartuše): S tem si ogledate animacijo o tem, kako namestiti tiskalno kartušo.
- Photo sizes (Velikost fotografij): S tem si ogledate seznam velikosti in postavitev fotografij, med katerimi lahko izbirate, ko tiskate z nadzorne plošče.
- Paper loading (Nalaganje papirja): S tem si lahko preberete navodila za nalaganje papirja.
- Paper jams (Zagozdenje papirja): S tem si ogledate animacijo o tem, kako odstraniti zagozden papir.
- Camera connect (Povezovanje fotoaparata): S tem si lahko preberete navodila o tem, kako povezati fotoaparat PictBridge s tiskalnikom.

Preferences (Možnosti)



Opomba Nekatere možnosti menija morda ni na voljo pri vseh modelih tiskalnikov.

- SmartFocus (Pametno ostrenje): Izberite On (Vključeno) (privzeto) ali Off (Izključeno). Ta nastavitev izboljša zamegljene fotografije.
- Adaptive lighting (Prilagodljiva osvetlitev): Izberite On (Vključeno)
 (privzeto) ali Off (Izključeno). Ta nastavitev izboljša osvetlitev in kontrast.
- Date/time (Datum/čas): To možnost izberite, če želite na natisnjene fotografije vključiti datum in/ali čas.
- Colorspace (Barvni prostor): Izberite barvni prostor. Privzeta možnost Autoselect (Samodejno) določa tiskalniku uporabo barvnega prostora Adobe

- RGB, če je na voljo. Če Adobe RGB ni na voljo, tiskalnik uporabi možnost sRGB.
- Paper detect (Zaznaj papir): Izberite On (Vključeno) (privzeto) in tiskalnik bo samodejno zaznal vrsto in velikost papirja, ko tiskate. Če izberete Off (Izključeno), boste izbrali vrsto in velikost papirja za vsako tiskanje.
- Preview animation (Predogled animacije): Izberite On (Vključeno)
 (privzeto) ali Off (Izključeno). Ko izberete fotografijo in je ta funkcija vključena, bo tiskalnik na kratko prikazal predogled tiskanja fotografije v izbrani postavitvi. Opomba: Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih tiskalnikov.
- Video enhancement (Izboljšava videa): Izberite On (Vključeno) (privzeto)
 ali Off (Izključeno). Ko izberete On (Vključeno), se bo kakovost natisnjenih
 fotografij iz video posnetkov izboljšala.
- Auto remove red eye (Samodejno odstrani rdeče oči): S tem samodejno odstranite rdeče oči s fotografij.
- Restore defaults (Obnovi privzeto): Obnovi tovarniške nastavitve vseh elementov menija razen Select language (Izberite jezik) in Select country/ region (Izberite državo/regijo) (pod Language (Jezik) v meniju Preference (Možnost)) ter nastavitve Bluetooth (pod Bluetooth v glavnem meniju tiskalnika). Ta nastavitev ne vpliva na privzete nastavitve za HP Instant Share ali Network (Omrežje).
- Language (Jezik): S tem izberete jezik, ki ga želite uporabljati na zaslonu tiskalnika, in nastavitev države/regije. Nastavitev države/regije določa podprte velikosti medijev.

Informacije o papirju

Tiskate lahko na fotografski papir, navaden papir ali majhne medije, npr. na indeksne kartice in ovojnice.

Paper type (Vrsta papirja)	Kako naložiti	Pladenj
Vse podprte vrste fotografskega ali navadnega papirja	 Glavni pladenj podaljšajte tako, da sprostite glavni pladenj oziroma ročaje pladnja in ga izvlečete. Prečno in vzdolžno vodilo za papir povlecite do skrajno zunanjih mest. Papir naložite tako, da bo tiskalna stran obrnjena navzdol. Kup papirja ne sme biti višji od vzdolžnega vodila za papir. Pomikajte prečno in vzdolžno vodilo za papir navznoter, dokler se ne ustavita ob robovih papirja. Glavni pladenj potisnite do konca nazaj. 	Nalaganje na glavni pladenj Naložite papir in vodila pomaknite navznoter Prečno vodilo za papir Vzdolžno vodilo za papir

Paper type (Vrsta papirja)	Kako naložiti	Pladenj
	6. Poskrbite, da lučka na gumbu Pladenj za fotografije ne sveti, če želite omogočiti tiskanje z glavnega pladnja.	
		Potisnite glavni pladenj v tiskalnik
		Glavni pladenj potisnite do konca nazaj.
Fotografski papir velikosti do 10 x 15 cm (4 x 6 palcev) s perforiranim robom ali brez njega, kartice Hagaki, kartice A6, kartice velikosti L	 Odstranite izhodni pladenj. Pomaknite prečno in vzdolžno vodilo za papir navzven tako, da naredite prostor za papir. Na pladenj za fotografije lahko naložite največ 20 listov papirja, tiskalna stran pa mora biti obrnjena navzdol. Če uporabljate papir s perforiranim robom, ga obrnite tako, da bo perforirani rob zadnji vstopil v tiskalnik. Pomikajte prečno in vzdolžno vodilo za papir navznoter, dokler se ne ustavita ob robovih papirja. Ponovno vstavite izhodni pladenj. Lučka na gumbu Pladenj za fotografije naj sveti, da omogočite tiskanje s pladnja za fotografije. 	Nalaganje na pladenj za fotografije Odstranite izhodni pladenj in pomaknite vodila navzven 1 Izhodni pladenj 2 Prečno vodilo za papir 3 Vzdolžno vodilo za papir Naložite papir in vodila pomaknite navznoter 1 Prečno vodilo za papir 2 Vzdolžno vodilo za papir 2 Vzdolžno vodilo za papir

Informacije o tiskalni kartuši

Ko prvič nastavite in uporabite tiskalnik HP Photosmart, morate namestiti tiskalne kartuše, ki ste jih dobili s tiskalnikom. Črnilo v teh tiskalnih kartušah je posebej prirejeno za mešanje s črnilom v tiskalni glavi.

Kupovanje nadomestnih tiskalnih kartuš

Ko kupujete nadomestne kartuše, si oglejte številke kartuš, ki so na hrbtni platnici tega priročnika. Številke se lahko razlikujejo glede na državo/regijo.

Namigi za tiskalne kartuše

Črnila HP Vivera Inks zagotavljajo resnično kakovost fotografij in so izjemno odporna na barvno bledenje, kar se odraža v živih barvah, ki trajajo več rodov! Črnila HP Vivera Inks so posebej prirejena in znanstveno preizkušena glede kakovosti, čistosti in in odpornosti na barvno bledenje.

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča, da vse tiskalne kartuše namestite pred datumom, natisnjenim na škatli.

Za najboljše rezultate tiskanja HP priporoča, da uporabljate samo originalne HP-jeve tiskalne kartuše. Originalne HP-jeve tiskalne kartuše so oblikovane in preskušene s HP-jevimi tiskalniki. Vedno znova vam pomagajo pri enostavni izdelavi odličnih fotografij. Stroškov servisa ali popravil, ki so potrebni zaradi okvare ali poškodbe tiskalnika, povzročene z uporabo črnil, ki niso HP-jeva, garancija ne bo pokrila.



Previdno Dovajanje črnila je lahko pod pritiskom. Vtikanje tujkov v sistem za dovod črnila lahko povzroči, da se črnilo razlije in pride v stik z vami ali vašo lastnino.




Tiskalna kartuša

1 V te odprtine ne vstavljajte predmetov


Vstavljanje in zamenjava tiskalnih kartuš

- 1. Preverite, ali je napajanje vključeno, nato pa dvignite zgornja vratca. Preverite, ali je bila embalaža v celoti odstranjena iz notranjosti tiskalnika.
- 2. Za sprostitev sivega zatiča v tiskalniku stisnite sivi jeziček pod režo tiskalne kartuše, nato pa zatič dvignite.
 - Področja za tiskalne kartuše so označena z barvami, da jih lažje prepoznate. Dvignite zapah pod ustrezno barvo in vstavite oziroma zamenjajte kartušo.

Tiskalne kartuše so od leve proti desni: črna, rumena, svetlo sinja, sinja, svetlo vijoličasta in vijoličasta.

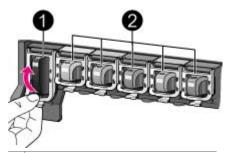

- 1 Zapah za kartušo s črnim črnilom
- 2 Področje za kartuše z barvnim črnilom
- Če menjate kartušo, odstranite staro kartušo tako, da jo proti sebi povlečete iz reže.

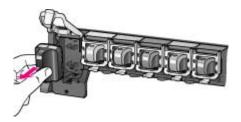

Reciklirajte staro kartušo. V mnogih državah/regijah je na voljo program HP Inkjet Supplies Recycling (HP-jev program recikliranja potrebščin za brizgalne tiskalnike), z njim pa lahko uporabljene tiskalne kartuše brezplačno reciklirate. Če želite več informacij, obiščite stran www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

4. Novo tiskalno kartušo odstranite iz embalaže, jo primite za ročico in potisnite v prazno režo.

Preverite, ali ste tiskalno kartušo vstavili v režo, ki ima enako oblikovano ikono in barvo kot nova kartuša. Ko vstavite kartušo, morajo biti bakreni kontakti obrnjeni proti tiskalniku.



Opomba Ko prvič nastavite in uporabite tiskalnik HP Photosmart, morate namestiti tiskalne kartuše, ki ste jih dobili s tiskalnikom. Črnilo v teh tiskalnih kartušah je posebej prirejeno za mešanje s črnilom v tiskalni glavi.

- 5. Pritisnite na sivi zapah, da se zaskoči.
- Ponovite korake od 2 do 5 za vsako tiskalno kartušo, ki jo menjate.
 Namestiti morate vseh šest kartuš. Tiskalnik ne bo deloval, če tiskalna kartuša manjka.
- 7. Zaprite zgornja vratca.

Ko pomnilniška kartica ni vstavljena, je na zaslonu tiskalnika prikazanih šest ikon kapljic črnila, ki kažejo približno količino črnila za vsako kartušo.



Če želite imeti boljši in natančnejši pregled količine črnila, lahko pritisnete tudi gumb **Izberi fotografije**.



Opomba Če uporabljate črnilo, ki ni HP-jevo, bo namesto kapljice črnila v ikoni za to kartušo prikazan vprašaj. HP Photosmart 8200 series ne more zaznati količine preostalega črnila v tiskalnih kartušah, ki ne vsebujejo HP-jevega črnila.

2 Osnove tiskanja

Tiskalnik HP Photosmart 8200 series vam omogoča izbiranje, izboljšavo in tiskanje fotografij, ne da bi sploh vključili računalnik. To poglavje vsebuje podrobna navodila o uporabi pomnilniških kartic, izbiranju fotografij in drugo. Če želite več informacij o izboljšanih funkcijah, npr. o uporabi preglednih listov za izbiranje in tiskanje fotografij, si oglejte *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)*.

Uporaba pomnilniških kartic

Ko z digitalnim fotoaparatom poslikate slike, lahko iz njega odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v tiskalnik, s katerim si lahko ogledate in natisnete fotografije. Tiskalnik lahko bere te vrste pomnilniških kartic: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ in xD-Picture Card™.



Previdno Če uporabite katero koli drugo vrsto pomnilniške kartice, lahko poškodujete pomnilniško kartico in tiskalnik.


Če želite izvedeti več o drugih načinih prenosa fotografij iz digitalnega fotoaparata v tiskalnik, glejte Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami.

Podprte oblike zapisa datotek

Tiskalnik lahko neposredno s pomnilniške kartice prepozna in natisne datoteke JPEG in nestisnjene datoteke TIFF. Natisnete lahko tudi video posnetke iz datotek Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI in MPEG-1. Če digitalni fotoaparat shranjuje fotografije in video posnetke v drugih oblikah zapisa datotek, shranite datoteke v računalnik in jih natisnite s programsko opremo. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v elektronski obliki za tiskalnik HP Photosmart.



Previdno Pomnilniške kartice ne vlecite ven, če utripa lučka pomnilniške kartice. Utripajoča lučka pomeni, da tiskalnik dostopa do pomnilniške kartice. Če pomnilniško kartico povlečete ven, ko do nje dostopa naprava, lahko poškodujete tiskalnik in pomnilniško kartico ali pa pokvarite podatke na njej.

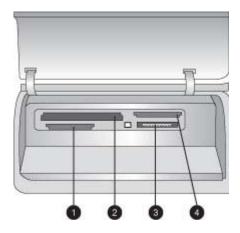

Reže za pomnilniške kartice

1	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
2	Compact Flash I in II, Microdrive
3	Memory Stick
4	xD-Picture Card

Vstavljanje pomnilniške kartice

- Odstranite vse pomnilniške kartice, ki so vstavljene v tiskalnik. Naenkrat je lahko vstavljena samo ena kartica.
- 2. Poiščite ustrezno režo za svojo pomnilniško kartico.
- 3. Vstavite pomnilniško kartico v režo, tako da bodo bakreni kontakti obrnjeni navzdol ali kovinske luknjice proti tiskalniku.
- 4. Nalahno potiskajte pomnilniško kartico v tiskalnik, dokler se ne ustavi. Tiskalnik prebere pomnilniško kartico in nato prikaže prvo fotografijo na kartici. Če ste fotografije na kartici izbrali z digitalnim fotoaparatom, vas tiskalnik vpraša, ali želite natisniti s fotoaparatom izbrane fotografije.

Izbiranje postavitve fotografije

Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite **Layout (Postavitev)** in tako izberite postavitev za fotografije, ki jih želite natisniti. Večkrat pritisnite gumb in se tako premikajte med šestimi možnostmi postavitev. Ko vstavite pomnilniško kartico, se izbrana postavitev prikaže spodaj na sredini zaslona tiskalnika. Vse fotografije, ki ste jih izbrali na nadzorni plošči tiskalnika, se bodo natisnile v izbrani postavitvi.



Opomba Morda bo tiskalnik zasukal fotografije, da jih bo prilagodil postavitvi.

Izbiranje fotografij za tiskanje

Katere fotografije želite natisniti, se odločite tako, da si jih ogledate na zaslonu tiskalnika ali pa da natisnete indeks fotografij oziroma pregledni list.

Ogled fotografije na zaslonu tiskalnika

- 1. Vstavite pomnilniško kartico.
- Pritisnite Izberi fotografije

 ali
 . Pritisnite in držite pritisnjeno tipko, da hitro
 pregledate fotografije. Ko pridete do zadnje fotografije v kateri koli smeri, se
 zaslon vrne na prvo oziroma zadnjo fotografijo in nadaljuje.

Tiskanje indeksa fotografij

- 1. Vstavite pomnilniško kartico.
- 2. Naložite nekaj listov navadnega papirja na glavni pladenj. Lučka pladnja za fotografije naj ne sveti, da bo izbran papir z glavnega pladnja.
- 3. Pritisnite Meni.
- 4. Izberite **Print Options (Možnosti tiskanja)** in nato pritisnite **OK**.
- 5. Izberite **Print index page (Natisni indeksno stran)**, nato pa pritisnite **OK**.

Izbiranje fotografij za tiskanje

Z nadzorno ploščo tiskalnika lahko izberete fotografije, ki jih želite natisniti.

- Vstavite pomnilniško kartico.
- 2. Pritisnite Izberi fotografije 🚽 ali 🕨, da prikažete fotografijo, ki jo želite izbrati.
- Pritisnite in tako izberite fotografijo.
- 4. Če želite izbrati več fotografij, ponavljajte 2. in 3. korak.



Opomba Če želite izbrati več kopij ene slike, večkrat pritisnite **L.**. Število kopij, ki bodo natisnjene, se pojavi na spodnji strani zaslona tiskalnika.

Preklic izbire fotografije

- Pritisnite Izberi fotografije ali , da prikažete fotografijo, za katero želite preklicati izbor.
- 2. Pritisnite **Prekliči** in tako prekličite, da je bila prikazana fotografija izbrana za tiskanje.



Opomba Če izberete več kopij fotografije, večkrat pritisnite **Prekliči**, dokler ne odstranite želenega števila izbir.

Izboljšanje kakovosti fotografije in povečanje ustvarjalnosti

Tiskalnik ponuja različne izboljšave, ki lahko pomagajo pri izboljšanju kakovosti fotografije in večji ustvarjalnosti. Te nastavitve tiskanja ne spremenijo izvirne fotografije. Vplivajo samo na tiskanje. Če želite dodatne informacije, si oglejte *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)*.

Tiskanje fotografij

Fotografije lahko tiskate brez računalnika na več različnih načinov:

- Vstavite pomnilniško kartico s fotografijami v eno od rež za pomnilniške kartice na tiskalniku
- Digitalni fotoaparat PictBridge povežite z vrati za fotoaparat na prednji strani tiskalnika
- Namestite dodatni brezžični tiskalniški adapter HP Bluetooth[®] in tiskajte iz digitalnega fotoaparata z brezžično tehnologijo Bluetooth

Če želite dodatne informacije, si oglejte *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)*.

Vzpostavljanje povezave

Tiskalnik uporabite za ohranjanje povezave z drugimi napravami in osebami.

Vzpostavljanje povezave z drugimi napravami

S tem tiskalnikom lahko vzpostavite povezavo z računalniki ali drugimi napravami na več načinov. Vsaka vrsta povezave vam omogoča različne stvari.

- Pomnilniške kartice: Na tiskalnik tiskajte neposredno s pomnilniške kartice.
- USB: Fotografije s pomnilniške kartice, ki je vstavljena v tiskalnik, shranite v
 računalnik, kjer jih lahko izboljšate ali organizirate v programski opremi HP Image
 Zone ali v drugi programski opremi. Če želite več informacij, glejte poglavji
 Shranjevanje fotografij v računalnik in Uporaba ustvarjalnih možnosti programske
 opreme tiskalnika.
- PictBridge: Tiskanje na tiskalnik neposredno iz digitalnega fotoaparata, ki je združljiv s PictBridge.
- Bluetooth: Tiskanje na tiskalnik iz katere koli naprave z brezžično tehnologijo
 Bluetooth, npr. iz digitalnega fotoaparata, fotoaparata na telefonu ali iz osebnega
 digitalnega pomočnika (PDA). Potrebujete izbirni brezžični tiskalniški adapter HP
 Bluetooth.
- HP iPod: Tiskanje na tiskalnik neposredno iz dlančnika HP iPod (s slikami, ki so shranjene v njem).

Če želite dodatne informacije, si oglejte *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)*.

Tiskanje iz računalnika

Če želite tiskati iz računalnika, morate namestiti programsko opremo tiskalnika. Med nameščanjem programske opreme vam v računalnik nameščena aplikacija HP Image Zone (če uporabljate Macintosh in polno namestitev v sistemu Windows) oziroma aplikacija HP Image Zone Express (če uporabljate hitro namestitev v sistemu Windows) omogoča organiziranje, izmenjavo, urejanje in tiskanje fotografij.

Shranjevanje fotografij v računalnik

Če želite delati s fotografijami, jih morate prenesti v računalnik, povezan s tiskalnikom.

Shranjevanje fotografij v računalnik s sistemom Windows

→ V tiskalnik vstavite pomnilniško kartico. Na zaslonu računalnika se odpre programska oprema HP Image Zone Transfer (HP Transfer in Quick Print), ki vam omogoča določiti mesto v računalniku za shranjevanje slik. Če želite več informacij, si oglejte pomoč na zaslonu za HP Image Zone.

Shranjevanje fotografij v računalnik Macintosh

- 1. V tiskalnik vstavite pomnilniško kartico.
- 2. Počakaite, da se zažene program iPhoto in prebere vsebino pomnilniške kartice.
- Če želite shraniti fotografije na kartici v računalnik Macintosh, kliknite Import (Uvozi).

Uporaba ustvarjalnih možnosti programske opreme tiskalnika

Preberite nasvete o tem, kako odpreti in uporabljati aplikacije HP Image Zone, HP Image Zone Express in HP Instant Share.

HP Image Zone

HP Image Zone je programska oprema, preprosta za uporabo, ki vam poleg osnovnega urejanja in tiskanja fotografij nudi vse, kar potrebujete, da se boste s svojimi fotografijami tudi zabavali. Ta programska oprema vam omogoča tudi dostop do aplikacije HP Instant Share, s katero lahko preprosto izmenjujete svoje fotografije.

Odpiranje aplikacije HP Image Zone (uporabniki sistema Windows)

→ Dvokliknite ikono **HP Image Zone** na namizju. Če potrebujete pomoč, si na zaslonu znotraj možnosti HP Image Zone oglejte Help (Pomoč).

Odpiranje aplikacije HP Image Zone (uporabniki računalnikov Macintosh)

→ Kliknite ikono HP Image Zone v menijski vrstici Dock (Dok). Če potrebujete pomoč, v meniju Help (Pomoč) izberite HP Image Zone Help (Pomoč za HP Image Zone).

HP Image Zone Express

HP Image Zone Express je programska oprema, ki je preprosta za uporabo in vam omogoča osnovno urejanje ter tiskanje fotografij. Ta programska oprema vam omogoča tudi dostop do aplikacije HP Instant Share, s katero lahko preprosto izmenjujete svoje fotografije. Aplikacija HP Image Zone Express je na voljo le uporabnikom sistema Windows.

Odpiranje aplikacije HP Image Zone Express (uporabniki sistema Windows)

→ Dvokliknite ikono **HP Image Zone Express** na namizju. Če potrebujete pomoč, si na zaslonu znotraj možnosti HP Image Zone Express oglejte Help (Pomoč).

HP Instant Share

Aplikacija HP Instant Share vam omogoča, da družini ali prijateljem pošljete fotografije brez obsežnih e-poštnih prilog. Če želite dodatne informacije, si oglejte *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)* in pomoč na zaslonu za HP Image Zone oziroma za HP Image Zone Express.

Odpiranje aplikacije HP Instant Share (uporabniki sistema Windows)

→ V HP Image Zone ali v HP Image Zone Express kliknite jeziček **HP Instant Share**.

Odpiranje aplikacije HP Instant Share (uporabniki računalnikov Macintosh)

→ V HP Image Zone kliknite **Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite možnost **HP Instant Share**.

Nastavljanje možnosti tiskanja

Možnosti tiskanja so že nastavljene, vendar jih lahko spremenite, da bodo ustrezale vašim potrebam. Ko tiskate iz računalnika, lahko nastavite določene nastavitve posla. Kadar nastavitve spremenite pred tiskanjem, bodo te veljale le za trenutni tiskalni posel. V nekaterih programih sistema Windows morate za dostop do naprednih funkcij tiskanja v pogovornem oknu Print (Natisni) klikniti **Properties (Lastnosti)** ali **Preferences (Možnosti)**. Če želite o možnostih tiskanja več informacij, glejte Help (Pomoč) na zaslonu.

Če želite več informacij o spreminjanju možnosti tiskalnika, si oglejte pomoč na zaslonu in *Uporabniški priročnik*, ki je na voljo v elektronski obliki na CD-ju *User's Guide (Uporabniški priročnik)*.

A Nameščanje programske opreme

Tiskalniku je priložena izbirna programska oprema, ki jo lahko namestite v računalnik. Potem ko ste se ravnali po navodilih za namestitev, ki so priložena tiskalniku, za nameščanje programske opreme in odpravo morebitnih težav upoštevajte še navodila v tem poglavju.

Uporabniki programske opreme Windows

Uporabniki računalnikov Macintosh

Pomembno! Ne povezujte kabla USB, dokler vas računalnik ne pozove.

- V računalnik vstavite CD za tiskalnik HP Photosmart in sledite navodilom na zaslonu. Če se navodila ne prikažejo, na CD-ju poiščite datoteko setup.exe in jo dvokliknite.
- Izberite vrsto namestitve. Možnost Full (Recommended) (Polna (Priporočljiva)) namesti programsko opremo za upravljanje tiskalnika, HP Solution Center (Center rešitev HP) in HP Image Zone, ki je preprosta za uporabo in vam omogoča, da ste pri svojih fotografijah kar se da ustvarjalni. Možnost Express (Hitra) namesti programsko opremo za upravljanje tiskalnika, HP Solution Center (Center rešitev HP) in HP Image Zone Express, ki je preprosta za uporabo in vam omogoča osnovne zmožnosti urejanja in tiskanja fotografij. Nekateri sistemi omogočajo le možnost Express (Hitra).
- Ko vas računalnik pozove, priključite kabel USB. Kopiranje datotek lahko traja nekaj minut, pri starejših sistemih tudi dlje.
- Še naprej upoštevajte navodila na zaslonu. Pri nekaterih sistemih boste morali po končani namestitvi programske opreme računalnik ponovno zagnati.

Pomembno! Ne povezujte kabla USB, dokler vas računalnik ne pozove.

- V računalnik vstavite CD za tiskalnik HP Photosmart.
- Na namizju dvokliknite ikono HP Photosmart CD.
- Dvokliknite ikono HP Photosmart Installer (Program za namestitev za HP Photosmart). Sledite navodilom na zaslonu.
- Ko se prikaže HP Setup Assistant (HPjev pomočnik za namestitev), izberite privzeto velikost papirja in kliknite Next (Naprej).
- Ko se prikaže zaslon Select Device (Izbira naprave), računalnik in tiskalnik povežite prek kabla USB.
- Če programska oprema tiskalnika ne zazna samodejno, kliknite Rescan USB (Ponovno poišči naprave USB).
- Ko se na seznamu naprav prikaže ime naprave, kliknite Next (Naprej).
- 8. Kliknite Finish (Dokončaj).
- Ko se prikaže zaslon Congratulations (Čestitamo!), kliknite Done (Dokončano). V brskalniku se odpre HPjeva registracijska stran.

Odpravljanje težav pri namestitvi

Če namestitev programske opreme tiskalnika ni bila uspešna ali če tiskalnik in računalnik po namestitvi programske opreme ne komunicirata pravilno, na tej strani poiščite možne rešitve. Preverite vse kabelske povezave med tiskalnikom in računalnikom in se prepričajte, ali uporabljate najnovejšo različico programske opreme tiskalnika. Najnovejše posodobitve programske opreme lahko dobite na HP-jevem spletnem mestu za podporo www.hp.com/support. Če še vedno potrebujete pomoč, si oglejte dokumentacijo tiskalnika ali pa se obrnite na HP-jevo podporo za uporabnike.

Vsi tiskalniki v Print Center (Tiskalnem središču) po namestitvi programske opreme izginejo (samo za Macintosh)

Odstranite in nato ponovno namestite programsko opremo tiskalnika. Preden boste dodali tiskalnik v Print Center (Tiskalno središče) računalnik ponovno zaženite.

Ko je CD vstavljen, se namestitev programske opreme ne zažene samodejno (samo za Windows)

V meniju Windows »Start« izberite **Run (Zaženi)**. Kliknite **Browse (Prebrskaj)** in poiščite pogon CD, v katerega ste vstavili CD s programsko opremo za tiskalnik HP Photosmart. Dvokliknite datoteko **setup.exe**.

Čarovnik za najdeno novo strojno opremo se odpre, vendar ne prepozna tiskalnika (samo za Windows)

Morda ste priključili kabel USB preden ste dokončali namestitev programske opreme. Izključite kabel USB. V pogon CD vstavite CD s programsko opremo in sledite navodilom na zaslonu. Če se navodila ne prikažejo, na CD-ju poiščite in dvokliknite datoteko **setup.exe**, če želite namestitev ponovno zagnati. Če se prikaže sporočilo, ki pravi, da ste programsko opremo že uspešno namestili, izberite **Uninstall (Odstrani)** in sledite navodilom za odstranitev programske opreme. Kabel USB ponovno priključite le, če med nameščanjem programske opreme to od vas zahteva računalnik.

Pogovorno okno System Requirements (Sistemske zahteve) označuje, da je v računalniku nameščena zastarela različica Internet Explorerja (samo za Windows)

Na tipkovnici pritisnite CTRL+SHIFT in v pogovornem oknu System Requirements (Sistemske zahteve) kliknite **Cancel (Prekliči)**, da preskočite blokado in dokončate namestitev programske opreme. Internet Explorer morate posodobiti takoj po namestitvi programske opreme HP Photosmart, sicer programska oprema HP ne bo delovala pravilno. **Opomba**: Programske opreme HP po posodobitvi Internet Explorerja ni treba še enkrat namestiti.

Med nameščanjem programske opreme se računalnik preneha odzivati (samo za Windows)

V ozadju se lahko izvaja protivirusna ali druga programska oprema, ki upočasnjuje postopek namestitve. Počakajte, da program konča s prenašanjem datotek. To lahko traja nekaj minut. Če se po nekaj minutah računalnik še vedno ne odziva, ga ponovno zaženite, začasno zaustavite ali onemogočite vso dejavno protivirusno programsko opremo, zaustavite vse druge programe in ponovno namestite programsko opremo tiskalnika. **Opomba**: Protivirusna programska oprema se bo samodejno ponovno zagnala, ko boste ponovno zagnali računalnik.

Med namestitvijo se prikaže pogovorno okno System Requirements (Sistemske zahteve)

Komponenta računalniškega sistema ne ustreza minimalnim sistemskim zahtevam. Nadgradite komponento, da bo ustrezala sistemskim zahtevam, in nato ponovno namestite programsko opremo tiskalnika.

Računalnik ne more brati podatkov s CD-ja za tiskalnik HP Photosmart.

Preverite, da CD ni umazan ali popraskan. Če drugi CD-ji delujejo, CD za tiskalnik HP Photosmart pa ne, je vaš CD morda poškodovan. Programsko opremo lahko prenesete s HP-jevega spletnega mesta za podporo ali pa pri HP-jevi podpori za uporabnike zahtevajte nov CD. Če tudi drugi CD-ji ne delujejo, boste morda morali popraviti pogon CD.

B HP-jeva podpora za uporabnike



Opomba Ime HP-jevih storitev za podporo se lahko razlikuje glede na državo/regijo.

Če imate težave. sledite tem korakom:

- 1. Preverite dokumentacijo, ki ste jo dobili skupaj s tiskalnikom.
 - Priročnik za namestitev: Tiskalniku HP Photosmart 8200 series so priložena navodila za namestitev, ki opisujejo, kako pripraviti tiskalnik.
 - Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik za HP Photosmart 8200 series opisuje osnovne funkcije tiskalnika, razlaga, kako uporabiti tiskalnik brez računalnika, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s strojno opremo. Priročnik je v elektronski obliki na voljo na CD-ju User's Guide (Uporabniški priročnik).
 - Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart: Elektronska pomoč za tiskalnik HP Photosmart opisuje, kako uporabiti tiskalnik z računalnikom, in vsebuje informacije o odpravljanju težav s programsko opremo. Če želite informacije o ogledu pomoči v elektronski obliki, glejte Več informacij.
- Če z informacijami iz dokumentacije niste uspeli odpraviti težave, obiščite www.hp.com/ support, kjer lahko:
 - Dostopate do spletnih strani za podporo
 - Pošljete HP-ju e-poštno sporočilo za odgovore na vaša vprašanja
 - Prek spletnega klepeta vzpostavite povezavo s HP-jevim strokovnjakom.
 - Najdete posodobitve programske opreme

Možnosti podpore in razpoložljivost so odvisne od izdelka, države/regije in jezika.

- 3. **Samo za Evropo**: Stopite v stik s trgovino, kjer ste opravili nakup. Če ima tiskalnik strojno okvaro, ga boste morali odnesti k svojemu prodajalcu. Popravilo je brezplačno v obdobju garancije tiskalnika. Po poteku obdobja garancije boste morali za popravilo plačati.
- 4. Če z uporabo elektronske pomoči ali HP-jevih spletnih mest ne morete odpraviti težave, pokličite HP-jevo podporo za uporabnike na telefonsko številko za vašo državo/regijo. Seznam telefonskih številk države/regije za podporo je na notranji strani naslovnice tega priročnika.

HP-jeva telefonska podpora za uporabnike

Ko je tiskalnik v garanciji, lahko dobite brezplačno telefonsko podporo. Če želite več informacij, si oglejte omejeno garancijsko izjavo ali pa obiščite www.hp.com/support in preverite trajanje brezplačne podpore.

Po poteku brezplačne podpore prek telefona lahko HP-jevo pomoč dobite z doplačilom. Za možnosti podpore se obrnite na svojega HP-jevega prodajalca ali pokličite na telefonsko številko za podporo v vaši državi/regiji.

Za HP-jevo telefonsko podporo pokličite na ustrezno telefonsko številko za vaše področje. Telefonske klice obračuna vaš ponudnik telefonskih storitev.

Zahodna Evropa: Uporabniki iz Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Irske, Italije, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije naj obiščejo www.hp.com/support, kjer lahko dobijo telefonske številke za podporo za svojo državo/regijo.

Ostale države/regije: Oglejte si seznam telefonskih številk podpore na notranji strani sprednje platnice tega priročnika.

Klicanje

HP-jevo podporo za uporabnike pokličite, ko ste blizu računalnika in tiskalnika. Pripravite te podatke:

- Številko modela tiskalnika (najdete jo na prednji strani tiskalnika)
- Serijsko številko tiskalnika (najdete jo na dnu tiskalnika)
- Operacijski sistem računalnika
- Različico programske opreme tiskalnika:
 - Osebni računalnik Windows: Če želite videti različico programske opreme tiskalnika, v opravilni vrstici Windows z desno miškino tipko kliknite ikono »HP Digital Imaging Monitor« in izberite About (Vizitka).
 - Macintosh: Če želite videti različico programske opreme tiskalnika, uporabite pogovorno okno Print (Tiskanje).
- Sporočila, prikazana na zaslonu tiskalnika ali na monitorju računalnika
- Odgovore na ta vprašanja:
 - Ali je do težave, zaradi katere kličete, že kdaj prišlo? Ali lahko ponovite stanje?
 - Ali ste ob nastali težavi v računalnik namestili novo strojno ali programsko opremo?

Dodatne možnosti garancije

Za dodatno ceno so na voljo razširjene storitve za tiskalnik. Obiščite www.hp.com/support, izberite svojo državo/regijo in jezik in nato za informacije o razširjenih storitvah preberite poglavje o storitvah in garanciji.

HP-jeva garancija

HP izdelek	Trajanje omejene garancije
Programska oprema	90 dni
Tiskalne kartuše	Dokler HP črnilo ni porabljeno ali do datuma izteka garancije, ki je natisnjen na kartuši - kar nastopi prej. Garancija ne zajema izdelkov s HP črnilom, ki so bili ponovno napolnjeni, predelani, obnovljeni, napačno uporabljeni ali drugače spremenjeni.
Pripomočki	1 leto
Zunanja strojna oprema tiskalnika (za podrobnosti glejte spodaj)	1 leto

A. Obseg omejene garancije

- Hewlett-Packard (HP) zagotavlja končnemu uporabniku, da bodo zgoraj navedeni HP izdelki brez napak v materialih in izdelavi v zgoraj navedenih časovnih obdobjih, ki se začnejo z datumom nakupa.
- Pri programski opremi velja HP omejena garancija samo za neizvrševanje programskih ukazov. HP ne jamči, da bo izdelek deloval brez prekinitev ali napak.
- HP-jeva omejena garancija zajema samo napake, ki nastanejo kot posledica običajne uporabe izdelka, in ne velja za:
 a. nepravilno vzdrževanje ali spremembe;
 - b. programsko opremo, nosilce tiska, dele ali potrošni material, ki jih ne zagotavlja in jih ne podpira HP;
 - c. uporabo zunaj specifikacij izdelka;
 - d. nepooblaščeno spreminjanje ali napačno uporabo.
- 4. Uporaba ne-HP-jeve ali ponovno napolnjene tiskalne kartuše v HP tiskalnikih ne vpliva na garancijo niti na katero koli HP-jevo podporno pogodbo s kupcem. Če pa okvaro ali poškodbo tiskalnika povzroči uporaba ponovno napolnjene kartuše ali kartuše nekega drugega izdelovalca, HP izstavi račun za popravilo tiskalnika po običajnih cenah dela in materialov.
- Če HP v garancijskem obdobju HP garancije prejme obvestilo o napaki v katerem koli izdelku, ki je vključen v HP garancijo HP po svoji presoji popravi ali zamenja izdelek
- garancijo, HP po svoji presoji popravi ali zamenja izdelek.

 6. Če HP ne more popraviti ali zamenjati pokvarjenega izdelka, ki ga pokriva HP garancija, bo v razumnem času po prejemu obvestila o napaki povrnil kupcu nakupno ceno izdelka.
- 7. Dokler kupec ne vrne pokvarjenega izdelka, HP ni dolžan izvesti popravila, zamenjave ali vračila kupnine.
- 8. Nadomestni izdelek je lahko nov ali kot nov, vendar pa mora biti vsaj tako funkcionalen kot izdelek, ki ga zamenjuje.
- 9. HP izdelki lahko vsebujejo predelane dele, komponente ali materiale, ki so po delovanju enakovredni novim.
- 10. HP izjava o omejeni garanciji velja v vseh državah, kjer HP izdelek prodaja HP. V državah, kjer izdelke distribuira HP ali pooblaščeni uvoznik, je morda pri pooblaščenih HP serviserjih mogoče skleniti dodatne garancijske pogodbe, npr. za servisiranje na mestu.

B. Omejitve garancije

V OBŠEGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIH KOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO, ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

C. Omejitve odškodninske odgovornosti

- V obsegu, ki ga določa lokalna zakonodaja, velja, da so kupcu na voljo izključno pravna sredstva, navedena v tej garancijski izjavi.
- 2. V OBSÉGU, KI GA DOLOČA LOKALNA ZAKONODAJA, VEDNO (RAZEN V PRIMERU OBVEZNOSTI, KI SO IZRECNO NAVEDENE V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI) VELJA, DA NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NISO V NOBENIH OKOLIŠČINAH ODŠKODNINSKO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODBE, KRŠITVE ALI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, KAR VELJA TUDI V PRIMERIH, KO SO VEDELI ZA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.

D. Lokalna zakonodaia

- Ta garancijska izjava daje kupcu določene zakonske pravice. Kupec ima lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od države do države drugod po svetu.
- 2. Če je ta garancijska izjava v katerem delu neskladna z lokalno zakonodajo, se ta del prilagodi, da postane skladen s to zakonodajo. Takšne lokalne zakonodaje lahko določajo, da posamezne zavrnitve ali omejitve iz te garancijske izjave ne veljajo za kupca. V nekaterih državah v ZDA in pri lokalnih oblasteh zunaj ZDA, vključno s kanadskimi provincami, velja:
 - a. da prepovedujejo, da bi zavrnitve in omejitve iz te garancijske izjave omejevale zakonite pravice potrošnika (npr. Velika Britanija);
 - b. da drugače omejujejo možnost proizvajalca, da bi uveljavil takšne zavrnitve ali omejitve;
 - c. da dajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje posrednih garancij, ki jih izdelovalec ne more zanikati, ali ne omogočijo njihove omejitve.
- DOLOČILA TĚ GÁRÁNCIJSKE ÍZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO HP-JEVIH IZDELKOV KUPCEM, AMPAK TE ZAKONSKE PRAVICE DOPOLNJUJEJO.

Informacije o HP-jevi omejeni garanciji

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).

Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.

Slovenija: Hewlett-Packard d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Dodatek B

C Specifikacije

V tem poglavju je seznam minimalnih sistemskih zahtev za namestitev programske opreme tiskalnika HP Photosmart in izbrane specifikacije tiskalnika.

Če želite celoten seznam specifikacij tiskalnika in sistemskih zahtev, si oglejte pomoč na zaslonu za tiskalnik HP Photosmart. Če želite informacije o ogledu pomoči na zaslonu za tiskalnik HP Photosmart, glejte poglavje Pozdravljeni.

Sistemske zahteve

Komponenta	Minimum za osebni računalnik Windows	Minimum za računalnik Macintosh
Operacijski sistem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home in XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice
Procesor	Intel® Pentium® II (ali enakovredni) in hitrejša različica	G3 ali hitrejša različica
RAM	64 MB (128 MB priporočeno)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice: 128 MB
Prostor na disku	500 MB	150 MB
Video zaslon	800 x 600, 16-bitno ali več	800 x 600, 16-bitno ali več
Pogon CD-ROM	4x	4x
Možnost povezovanja	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home in XP Professional	USB: prednja in zadnja vrata (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice)
	PictBridge: prek vrat za fotoaparat na prednji strani	PictBridge: prek vrat za fotoaparat na prednji strani
	Bluetooth: prek izbirnega brezžičnega adapterja HP Bluetooth	Bluetooth : prek izbirnega brezžičnega adapterja HP Bluetooth
Brskalnik	Microsoft Internet Explorer 5.5 ali novejša različica	_

Specifikacije tiskalnika

Zvrst	Specifikacije
Možnost povezovanja	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home in XP Professional; Mac OS X 10,2.x, 10.3.x in novejše različice
Oblike zapisa slikovnih datotek	JPEG Baseline TIFF 24-bitna, RGB, nestisnjena in prepletena

(se nadaljuje)

Zvrst	Specifikacije
	TIFF 24-bitna, YCbCr, nestisnjena in prepletena TIFF 24-bitna, RGB, packbits in prepletena TIFF 8-bitna, v sivinah, nestisnjena/packbits TIFF 8-bitna, v paletnih barvah, nestisnjena/packbits TIFF 1-bitna, nestisnjena/packbits/1D Huffman
Oblike zapisa video datotek	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Specifikacije medijev	Priporočena največja dolžina: 61 cm (24 palcev) Priporočena največja debelina papirja: 292 µm (11,5 mil) Priporočena največja debelina ovojnic: 673 µm (26,5 mil)
Podprte velikosti medijev	Podprte velikosti pri tiskanju iz računalnika 7,6 x 12,7 cm do 22 x 61 cm (3 x 5 palcev do 8,5 x 24 palcev) Podprte velikosti pri tiskanju z nadzorne plošče: metrične: A6, A4, 10 x 15 cm (s perforiranim robom in brez njega); angleške: 3,5 x 5 palcev, 4 x 6 palcev (s perforiranim robom in brez njega), 4 x 12 palcev, 5 x 7 palcev, 8 x 10 palcev, 8,5 x 11 palcev; druge: Hagaki in velikost L
Podprte vrste medijev	Papir (navaden, papir za brizgalnike, fotografski in za panoramske fotografije) Ovojnice Prosojnice Nalepke Kartice: vizitke, voščilnice, Hagaki, A6, velikosti L Nalepke za majice Vsak fotografski papir za nalepke C6611 in C6612: 10 x 15 cm (4 x 6 palcev), 16 pravokotnih ali ovalnih nalepk na stran
Pomnilniške kartice	CompactFlash Type I in II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Memory Sticks, xD-Picture Card
Podprte oblike zapisa datotek za pomnilniško kartico	Tiskanje: glejte oblike zapisa slikovnih datotek v tej tabeli zgoraj. Shranjevanje: vse oblike zapisa datotek.
Pladenj za papir – podprte velikosti medijev	Glavni pladenj 8 x 13 cm do 22 x 61 cm (3 x 5 palcev do 8,5 x 24 palcev) Pladenj za fotografije do 10 x 15 cm (4 x 6 palcev), s perforiranim robom ali brez njega Izhodni pladenj

Zvrst	Specifikacije
	vsi podprti glavni pladnji in velikosti pladnjev za fotografije
Kapaciteta pladnja za papir	Glavni pladenj 100 listov navadnega papirja; 14 ovojnic; od 20 do 40 kartic (odvisno od debeline); 30 listov z nalepkami; 25 prosojnic ali nalepk za majice; 10 listov fotografskega papirja
	Izhodni pladenj 40 listov navadnega papirja; 10 kartic ali ovojnic; 25 listov z nalepkami ali nalepk za majice
Delovno okolje	Priporočena temperatura: od 15 °C do 30 °C (od 59 °F do 86 °F) Najvišja temperatura: od 5 °C do 40 °C (od 41 °F do 104 °F) Temperatura shranjevanja: od –40 °C do 60 °C (od –40 °F do 140 °F) Priporočena vlažnost: 20 do 80 odstotkov relativne vlažnosti
Fizične specifikacije	Najvišja vlažnost: 10 do 80 odstotkov relativne vlažnosti Višina: 16,0 cm (16,30 palca) Širina: 44,7 cm (17,6 palca) Globina: 38,5 cm (15,2 palca) Teža: 8,5 kg (18,7 funta)
Poraba energije	Tiskanje, povprečno: 75 W Tiskanje, maksimalno: 94 W V načinu nedejavnosti: od 13,3 do 16,6 W
Številka modela napajalnika	HP Part # 0957-2093
Zahteve za napajanje	od 100 do 240 V izmenične napetosti (± 10 %), od 50 do 60 Hz (± 3 Hz)
Tiskalne kartuše	HP-jeva rumena tiskalna kartuša, HP-jeva sinja tiskalna kartuša, HP-jeva svetlo sinja tiskalna kartuša, HP-jeva vijoličasta tiskalna kartuša, HP-jeva svetlo vijoličasta kartuša, HP-jeva črna tiskalna kartuša Opomba Številke kartuš, ki jih lahko uporabite v tem
	tiskalniku, so na hrbtni strani tega natisnjenega priročnika
Hitrost tiskanja (najvišja)	Črni izpisi : 32 strani na minuto Barvni izpisi : 31 strani na minuto Fotografije : 14 sekund za vsako fotografijo velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)
Podpora za USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home in XP Professional Mac OS X 10.2.x, 10.3.x in novejše različice

Dodatek C

(se nadaljuje)

Zvrst	Specifikacije	
	HP priporoča uporabo hitrega kabla, združljivega z vodilom USB 2.0, dolgega največ 3 metre (10 čevljev).	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해결정을 받은 기가로서, 주거자역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。